视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的部份内容可能与您手机上的情形有所不同。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
China. 12/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510

用户手册

SAMSUNG

本手册使用须知

此用户手册是专为指引您操作本手机的功能及特性而设计的。如果想要快速开始操作，请参阅“手机简介”、“手机的装配和准备”及“使用基本功能”章节。

指引图标

在您开始阅读本手册之前，先为您介绍您将看到的一些图标：

警告 — 可能造成您或他人人身伤害的情况

注意 — 可能损坏您的手机或其它设备的情况

备注 — 注意事项、使用提示或其它额外信息

▶ **请参阅** — 可提供相关信息的页面；例如：▶ 第 12 页（表示“请参阅第 12 页”）

→ **接着是** — 操作一个功能步骤时必须采用的选项或功能表顺序；例如：按 **< 功能表 >** → **讯息** → **创建新讯息**（代表选择**功能表**，然后选择**讯息**，再选择**创建新讯息**）

[ ] **方括号** — 手机的按键；例如：[ ]（代表开关机 / 功能表退出键）

< > **角括号** — 代表软键。软键在不同的功能屏幕上控制各自不同的功能；例如：**<OK>**（代表 **OK** 软键）

版权信息

本装置所有相关技术及产品的权利均属于各自所有者：

- Bluetooth® 为 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。蓝牙 QD ID: B014256.
- Java™ 为 Sun Microsystems, Inc. 的商标。
- Windows Media Player® 为 Microsoft Corporation 的注册商标。

目录

安全及使用须知 2
安全警告事项 2
安全注意事项 4
重要使用须知 7

手机简介 10
拆包 10
手机部位图 11
按键 12
显示屏 13
图标 14

手机的装配和准备 16
安装 SIM 卡和电池 16
充电 18
插入存储卡（选择性）..... 19

使用基本功能 20
启动及关闭您的手机 20
使用功能表 21

根据需要设定您的手机 21
使用基本通话功能 23
发送及查看讯息 24
添加及查找联系人 26
使用基本相机功能 27
听音乐 28
浏览网络 31

使用高级功能 32
使用高级通话功能 32
使用高级电话簿功能 34
使用高级讯息功能 36
使用高级音乐功能 37

使用工具和应用程序 41
使用蓝牙无线功能 41
启动及发送求助讯息 43
启动手机追踪器 44
录制及播放语音备忘录 45
编辑图像 45
使用 Java 支持的游戏和应用程序 48
摇摆感应 49
查看世界时钟 49
设定及使用闹钟 50
使用计算器 51
货币或度量单位换算 51
设定定时器 52
使用秒表 52
创建新记事 52
创建文本备忘录 52
管理您的日历 53

故障排除 a

安全及使用须知

请遵守以下注意事项，以避免发生危险或违反法律，并确保您的手机可发挥最佳功效。

安全警告事项

请将手机放置于儿童及宠物触摸不到的地方

请将将手机及其所有零配件存放在儿童或宠物触摸不到的地方。若不慎吞下小零件，可能会造成窒息或严重伤害。

保护您的听力

长时间以非常高的音量收听耳机可能会损坏您的听力。因此，请使用听对方说话或收听音乐所需的最低音量设定。

安装手机及相关设备时须小心谨慎

请确保任何装设在您车内的手机或相关设备都已安全固定。避免将手机和配件放置在安全气囊张开区域附近或之内。若无线设备安装不当，当气囊急速膨胀时可能会导致严重的人身伤害。

小心操作及处置电池和充电器

- 请只使用三星公司所允许的电池及专为您手机设计的充电器。不合适的电池和充电器可能会导致严重的人身伤害或损坏手机。
- 切勿将电池置于火中。请按照所有本地法规处置废旧电池。
- 切勿将电池或手机放在加热设备如微波炉、烤箱或散热器的内部或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 切勿强压或戳刺电池。避免让电池遭受外部强压，否则可能造成内部短路及过热现象。

避免干扰心脏起搏器的运作

根据制造商及独立研究组织无线技术研究机构（Wireless Technology Research）的建议，手机和心脏起搏器之间应维持至少 15 公分（6 吋）的距离，以避免产生干扰的情形。如果您有任何理由怀疑您的手机已干扰到心脏起搏器或其它医疗装置的运作，请立即关机并咨询心脏起搏器或医疗装置的制造商。

警告

在潜在易爆场所中请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料或化学制剂的地方，请勿使用手机。请遵守任何警告标志或指示关闭您的手机。您的手机在靠近燃料或化学品贮存及转运区域或爆破场所之内或附近，可能会引发爆炸或火灾。切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复性动作伤害的风险

握着手机发简讯或玩游戏时请放松您的手部肌肉，按键时勿太用力；同时应尽量使用可减少按键次数的特殊功能（例如模板及预测型文本输入），并多多暂停休息。

安全注意事项

交通安全第一

驾驶时请避免使用手机，并遵守所有禁止在驾驶时使用手机的规定。请尽可能使用免提听筒配件以保障您的安全。

请遵从所有安全警告及规定

请遵从特定区域禁止使用手机的任何规定。

只可使用三星公司允许的配件

使用不合适的配件可能会损坏您的手机或造成人身伤害。

在医疗设备附近请关机

您的手机可能会干扰到医院或医疗机构内的医疗设备。请遵从所有规定、警告标语及医疗人员的指示。

在飞机上请关机或关闭无线功能

您的手机可能会干扰航空设备的运作。请遵守所有航空公司的规定，按照航空人员的指示关闭您的手机或转成停用无线功能的模式。

保护电池及充电器免受损坏

- 避免将电池暴露在极冷或极热的温度中（低于 0° C/32° F 或高于 45° C/113° F）。极高或极低的温度都可能会影响电池的充电性能及使用时限。
- 避免让电池接触到金属物品，这可能使电池的正负两极连接形成回路而造成电池暂时性或永久性的损坏。
- 切勿使用受损的充电器或电池。

请小心并妥善使用您的手机

- 请勿让手机接触到液体，否则可能造成严重损坏。手湿时请不要拿起手机。若手机遭水损坏，将使您制造商的保修担保失效。

- 避免在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则可能会损坏手机的活动零件。
- 您的手机是一部复杂的电子装置　　请避免让手机遭受撞击及粗暴使用，否则可能会严重受损。
- 请勿给手机刷漆，油漆可能会阻塞活动零件并妨碍手机的正常使用。
- 使用手机的相机闪光灯或手机发光时，请勿太靠近儿童或动物的眼睛。
- 您的手机及存储卡若接触到磁场可能会受损。因此，请勿使用带磁性锁扣的手机保护套或配件，或让手机长时间接触磁场。

避免干扰到其它的电子装置

您的手机会释放无线频率 （RF）讯号，可能会干扰未受屏蔽或屏蔽不足的电子设备，例如心脏起搏器、助听器、医疗装置及家中或车内的其它电子装置。请向您的电子装置制造商洽询，以解决任何您可能遭遇到的干扰问题。

重要使用须知

请以正常姿势使用手机

避免触碰手机的内置天线。

手机必须由专业人员维修

让不合格的人员维修您的手机，可能会造成手机损坏并使您的保修资格失效。

保障电池及充电器的最大使用效期

- 避免充电超过一星期，过度充电可能会缩短电池的寿命。
- 未使用过的电池在一段时间过后也会渐渐放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开其电源。
- 电池只能用于预定的用途。

请小心操作 SIM 卡和存储卡

- 当手机正在传输或接收信息时，请勿移动卡片，否则可能导致卡或手机数据遗失及 / 或损坏。
- 请保护卡片以免遭受来自其它装置的强力电击、静电及电噪声。
- 经常清除及写入存储卡会缩短其使用寿命。
- 请勿用您的手指或金属物品触碰金色接触点或存储卡的终端。如果存储卡脏了，请用软布擦拭。

确保可获取紧急救援服务

在某些区域或环境情况下可能无法从您的手机拨打紧急电话。因此在您前往偏僻或落后地区之前，请先规划好其它与紧急救援人员取得联系的方式。

电磁波能量吸收比 (SAR) 认证信息

您的手机符合欧盟 （EU）对无线及电子通讯设备制订的无线频率 （RF）能量泄露限制标准。这些标准不允许超出每一千克人体组织 2.0 瓦的最高电磁幅射限值 （称为电磁波能量吸收比或 SAR）的移动电话上市销售。

在测试期间，本型号手机录得的最高 SAR 值为每千克 0.521 瓦。在正常使用下，实际的 SAR 值应该低许多，因为根据本手机的设计，它只会释出将讯号传输至最接近的基地台所需的无线频率能量。

由于本手机可自动将释出的电磁波降至最低，因此可减少您暴露于无线频率能量的整体伤害。如需更多有关 SAR 及相关欧盟标准的信息，请造访三星移动电话网站。

本产品的正确废置方式

（废旧电子电器设备）

（适用于欧盟及其它实行垃圾分类收集系统的欧洲国家）

在本产品或相关印刷品上出现的这个标志，代表当产品已无法再使用时，不得与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将本产品与其它类型的垃圾分开并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关本装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品与其它商业废弃物一起丢弃。

手机简介

在本章节中，您将认识这部手机的部位图、按键、显示屏及图标。

拆包

请检查您的产品组合是否包含下列配件：

- 手机
- 电池
- 旅行变压器 （充电器）
- 用户手册

随手机提供的配件可能依据您所在国家 / 地区或服务供应商所提供的软件和配件不同而有差别。

您也能向您当地的三星经销商购得各种配件。

手机部位图

手机的正面设有以下按键及装置：

手机的背面设有以下按键及装置：

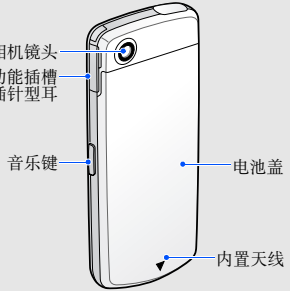

您可以锁住按键，以避免任何手机误操作。要将按键上锁，请按住 [*]。再按住 [*] 即可解锁。

如果已启动自动键盘锁，当屏幕关闭后，按键就会自动上锁。

按键

按键		按键功能
	后退	重新播放；跳到前一首（在 3 秒之内按下）；在一个文件中后退（按住）
	音乐播放器	在待机模式下，可启动音乐播放器；开始、暂停或恢复播放；摇动手机（按住）可控制音乐播放器或游戏功能
	前进	跳到下一首；在一个文件中前进（按住）
	软键	执行显示屏底部所指示的功能

按键		按键功能
	四向式导航键	在待机模式下可进入我的功能表模式（上）或用户自定义的功能表（左 / 右 / 下）；在功能表模式下可在功能表选项之间滚动
	确认	在待机模式下可启动网络浏览器；在功能表模式下可选择反白显示的功能选项或确认输入
	拨号	拨打或接听电话；在待机模式下可查看最近拨出、未接或已接的号码
	开关机 / 功能表退出	开机及关机（按住）；结束通话；在功能表模式下可取消输入并返回待机模式

按键		按键功能
	字母数字	输入号码、字母和特殊符号；在待机模式下，按住 [**1**] 可进入语音信箱，按住 [**0**] 可输入国际拨号前码
	特殊功能	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下按住 [#] 可启动安静配置；在待机模式下按住 [*] 可锁住按键；按住 [*] 可在号码之间插入暂停
	音量	调节手机音量
	音乐	进入**音乐**功能表；在待机模式下，可进入您的服务供应商的网络音乐商店 （按住）

显示屏

您手机的显示屏可分为三个区域：

图标列
显示各种图标

文本图形区
显示讯息、指示及您输入的数据

软键列
显示当时各软键的指定动作

图标

认识出现在您手机屏幕上的图标。

图标	意义
	信号强度
	GPRS 网络状态 • 蓝色：已连接至 GPRS 网络 • 红色：正在通过 GPRS 网络传输数据
	EDGE 网络状态 • 蓝色：已连接至 EDGE 网络 • 红色：正在通过 EDGE 网络传输数据
	语音通话进行中
	通话转接功能已开启
	求助讯息功能已启动
	闹钟已启动
	浏览网络

图标	意义
	正在连接至一个安全网页
	在住家区域的服务范围之内
	在办公区域的服务范围之内
	蓝牙已启动
	收到新简讯（SMS）
	收到新多媒体简讯（MMS）
	收到新电邮
	收到新语音留言
	音乐播放中
	音乐暂停播放
	FM 收音机已开启
	存储卡已插入
	普通配置已启动

图标	意义
	安静配置已启动
	车内配置已启动
	会议配置已启动
	户外配置已启动
	离线配置已启动
	用户自定的配置已启动
	电池电量

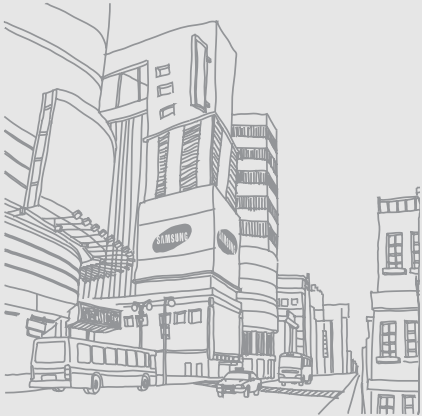

手机的装配和准备

装配及设置您的手机，
做好第一次使用前的准备。

安装 SIM 卡和电池

当您申请移动电话网络服务时可获得一张 SIM 卡（用户标识模块），卡内包含您的服务申请详情，例如您的个人识别码 （PIN）及服务项目。

安装 SIM 卡和电池：

1. 拆开电池盖。

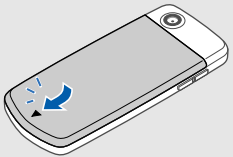

如果手机已开机，请按住 [ ] 将它关机。

2. 插入 SIM 卡。

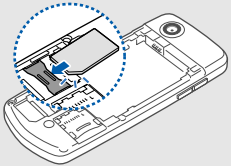

- 将 SIM 卡放入手机内，金色接触面朝下。
- 插入或移除 SIM 卡之前须先取出电池。.

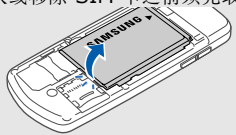

3. 插入电池。

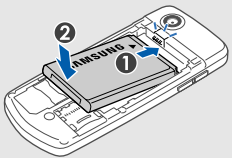

4. 装回电池盖。

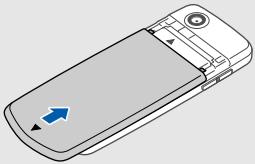

充电

在您第一次使用本手机之前，必须先给电池充电。

1. 打开多功能插槽盖，并将旅行充电器较小的一端插入。

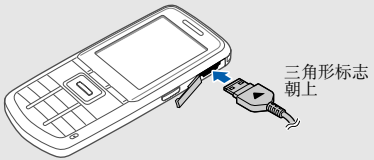

如果旅行充电器未正确连接，可能会造成手机严重受损。任何因使用不当导致的损坏情形不在保修范围之内。

2. 将旅行充电器较大的一端插入电源插座。
3. 充电完成后 （图标停止移动），从电源插座拔除旅行充电器。
4. 再从手机拔除充电器。
5. 关上多功能插槽盖。

关于低电量指示

当电池的电量不足时，手机会发出一个警告音并显示低电量的讯息。电池图标也会呈现空白且不停闪烁。如果电池的电量太低，手机会自动关机。请重新充电，以便继续使用您的手机。

插入存储卡 （选择性）

如果要储存更多的多媒体文件，必须插入一张存储卡。本手机可接受最多 8 GB （视存储卡制造商及类型而定）的 microSD™ 存储卡。

1. 拆开电池盖。
2. 释放存储卡槽的锁。

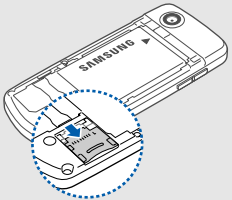

3. 抬起存储卡槽，将一张存储卡插入卡槽中，标签面须朝下。

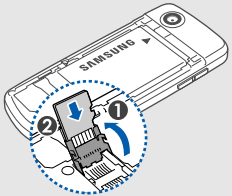

4. 关闭存储卡槽并上锁。
5. 装回电池盖。

使用基本功能

了解手机的基本操作及主要功能。

启动及关闭您的手机

启动手机：

1. 按住 [☎]。
2. 输入 PIN 码，然后按 **<OK>**（若有必要）。
3. 当设定向导开启后，按照屏幕上的步骤依个人喜好设定您的手机。

要关机时，请重复上述的步骤 1。

转为离线配置

转为**离线**配置后，您便可在禁止使用无线装置的场所（如飞机上和医院里）使用手机的非网络服务。

要转换成**离线**配置，请按 **< 功能表 > → 设定 → 手机模式 → 离线**。

在禁止使用无线装置的场所内，请遵从所有警告标志及管制人员的指示。

使用功能表

要进入手机的功能表：

1. 按一个软键进入您需要的功能表。
2. 用导航键滚动至一个功能表或选项。
3. 按确认键、< **选择** > 或 <**OK**> 以确认反白显示的选项。
4. 按 < **返回** > 可移至上一层功能表；按 [☎] 可返回待机模式。

根据需要设定您的手机

根据您的喜好调整手机的设定，以充分享用本手机的功能特色。

调节按键音的音量

在待机模式下，按 [∧/∨] 可调整按键音量。

转为安静配置或取消安静配置

在待机模式下，按住 [#] 可将手机设为静音或恢复声音。

改变铃声

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定** → **手机模式**。
2. 滚动至您所使用的手机配置。
3. 按 < **选项** > → **编辑** → **语音来电铃声**。
4. 选择一个铃声类别 → 其中一个铃声。
5. 按 < **储存** >。

如果要转换至另一个手机配置，请从列表中选择。

创建一个手机配置

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定** → **手机模式**。
2. 按 < **选项** > → **创建**。

3. 输入一个配置名称，并按确认键。
4. 依喜好调整声音设定。
5. 完成后，按 < **储存** >。

选择一个墙纸 （待机模式）

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定**→ **显示和灯光** → **主屏幕** → **墙纸**。
2. 选择一个图像类别 → 其中一个图像。
3. 按 < **储存** >。

选择一个外观颜色 （功能表模式）

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定**→ **显示和灯光** → **我的主题**。
2. 选择一种色彩样式。

设定功能表快捷键

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定** → **手机设定** → **快捷键**。
2. 选择一个要当作快捷键的按键。
3. 选择一个指定至快捷键的功能表。

锁住您的手机

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定**→ **保密设定**→ **手机锁** → **开**。
2. 输入一个 4 至 8 位数的新密码，并按 < **确认** >。
3. 再次输入新密码，并按 < **确认** >。

使用基本通话功能

学习拨打或接听电话及使用基本的通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按 [ ] 以拨号。
3. 要结束通话时，按 [ ]。

接听电话

1. 当您接到来电时，请按 [ ].
2. 要结束通话时，请按 [ ]。

调节音量

要在通话期间调节音量，请按 [∧/∨]。

使用扩音器功能

1. 在通话期间，按确认键可启动扩音器。
2. 再按一次确认键即可恢复使用听筒。

使用耳机

将随手机配备的耳机连接至多功能插槽，即可用耳机拨打及接听电话：

- 要重拨最近一次的通话号码，按耳机键，然后再按一次并持续按住。
- 要接听来电，按住耳机键。
- 若要结束通话，再按住耳机键。

发送及查看讯息

学习发送及查看简讯（SMS）、多媒体简讯（MMS）或电邮。

发送简讯

1. 在待机状态下，按 < **功能表** > → **讯息** → **创建新讯息** → **简讯**。
2. 输入您的文本讯息。▶ 输入文本。
3. 按 < **选项** > → **仅发送**或**储存并发送**。
4. 输入收件人联络号码。
5. 按 < **选项** > → **发送**。

发送多媒体简讯

1. 在待机状态下，按 < **功能表** > → **讯息** → **创建新讯息** → **多媒体简讯**。
2. 选**主题**。
3. 输入讯息主题并按 < **选项** > → **储存**。
4. 选**图像或录像**并添加一个图像或一个录像。
5. 选**音乐或声音**并添加一段音乐或一段录音。
6. 选文本并输入一段您的文本讯息。▶ 输入文本。
7. 按 < **选项** > → **储存**。然后按 < **选项** > → **发送**。
8. 输入收件人联络号码。
9. 按 < **选项** > → **发送**。

发送电邮

1. 在待机状态下，按 < **功能表** > → **讯息** → **创建新讯息** → **电子邮件**。

2. 选**主题**。
3. 输入电邮主题并按 < **选项** > → **储存**。
4. 输入您的电邮讯息后按 < **选项** > → **储存**。
5. 选**附件**。
6. 加入**图像**，**录像**，**录音**，**音乐**或**文件档**。
7. 按 < **选项** > → **发送**。
8. 输入收件人电邮地址。
9. 按 < **选项** > → **发送**以便发送此电邮。

输入文本

输入文本时，您可改变文本的输入模式：

- 按住 [*] 可在 T9 和 ABC 模式之间转换。
- 按 [*] 可改变大小写或转换至数字模式。
- 按住 [#] 可转换至符号模式。

您可选择下列一种模式输入文本：

模式	功能
ABC	按适当的字母数字键，直到显示屏上出现所需的字母为止。
T9	1. 按适当的字母数字键以输入一个完整的单词。 2. 当单词正确显示时，按 [#] 可插入空格。如果显示的不是正确的单词，请从出现的列表中选择另一个单词。
数字	按适当的字母数字键以输入一个数字。
符号	按适当的字母数字键以选择一个符号。

查看简讯或多媒体简讯

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 >** → **讯息**→ **我的讯息**→ **收件箱**。
2. 选择一条简讯或多媒体简讯。

查看电邮

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 >** → **讯息**→ **我的讯息**→ **电子邮箱**。
2. 选择一个账户。
3. 选择**检查新邮件**。
4. 选择一个电邮或标题。
5. 如果您选择的是标题，按 **< 选项 >** → **取回**以查阅电邮的正文。

添加及查找联系人

学习**电话簿**的基本功能操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入一个电话号码并按 **< 选项 >**。
2. 选择**储存**→ 一个内存位置 （手机或 SIM 卡）→ **新**。
3. 选择一个号码类型 （视需要）。
4. 输入联系人信息。
5. 按确认键或按 **< 选项 >** → **储存**，以将联系人添加至内存。

查找联系人

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 电话簿**。
   您也可在待机模式下按 **< 联系人 >**。
2. 输入想要查询的姓名的前几个字母。
3. 从搜寻列表中选择联系人的姓名。

找到一个联系人时，您可以：

- 按 [ ] 以拨电给该联系人
- 按 **< 选项 > → 编辑**，以编辑该联系人的信息。

使用基本相机功能

学习拍照及浏览照片和录像的基本操作。

拍照

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 照相机**，以启动照相机。
2. 将镜头对准拍摄对象，并进行必要的调整。
3. 按确认键以拍摄照片。
   照片将被自动储存。
4. 按 **< 返回 >**，以拍摄下一张照片（步骤 2）。

浏览照片

在待机模式下，按 **< 功能表 > → 文件管理器→ 图像→ 相片→** 一个照片文件。

录像

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **照相机**，以启动照相机。
2. 按 [**1**] 可转换至录像模式。
3. 将镜头对准拍摄对象，并进行必要的调整。
4. 按确认键以开始录像。
5. 按确认键或 <□>，以停止录像。录像将被自动储存。
6. 按 < **返回** > ，以录制下一段录像 （步骤 3）。

观赏录像

在待机模式下，按 < **功能表** > → **文件管理器** → **录像** → **录像**→ 一个录像文件。

听音乐

学习如何通过音乐播放器或 FM 收音机听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将所配备的耳机插入。

- 请使用 3.5 毫米耳机或 S20 插针型耳机来收听电台广播。不过，声音质素可能会有所差异。
- 使用 3.5 毫米耳机收听电台广播时，请勿将旅用充电器或电脑数据线连接至您的手机。充电器或数据线可能会干扰耳机的无线天线功能。

2. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **FM 收音机**。
3. 按确认键以启动 FM 收音机。

4. 按 < **是** >，以启动自动调频。手机将自动扫瞄并储存现有可收听的电台。

您第一次进入 **FM 收音机**时会被提示启动自动调频。

5. 向上或向下滚动，选择一个电台。
6. 如果您想要获取有关您所收听的歌曲的信息，按 < **选项** > → **音乐识别**。▶ 第 39 页
7. 按确认键可关闭 FM 收音机。

收听音乐文件

首先，将音乐文件传输至您的手机或存储卡：

- 从无线网络下载。▶ 第 30 页
- 使用选配的三星 PC Studio 从电脑下载。▶ 第 36 页
- 通过蓝牙接收。▶ 第 41 页
- 复制到存储卡。▶ 第 37 页
- 与 Windows Media Player 11 同步化。▶ 第 36 页

将音乐文件传输至您的手机或存储卡之后：

1. 在待机模式下，按 [▶II] 。
2. 选择一个音乐类别 → 一个音乐文件。
3. 使用以下按键控制播放功能：

按键	功能
确认 /▶II	暂停播放或恢复播放
∧/∨	提高或降低音量
I◀◀	重新播放；跳到前一首 （在 3 秒之内按下）；在一个文件中后退（按住）

按键	功能
▶▶I	跳到下一首；在一个文件中前进（按住）
导航键	• 左：重新播放；跳到前一首（在 3 秒之内按下）；在一个文件中后退 （按住） • 右：跳到下一首；在一个文件中前进 （按住） • 上：打开播放列表 • 下：停止播放

利用动态识别功能控制音乐播放

您必须先启动动态识别功能。

1. 在音乐播放器屏幕中，按 **< 选项 > → 设定**，并将动态控制设定为「**开**」。
2. 按住 [▶II]，同时利用以下操作来控制播放功能：

操作	功能
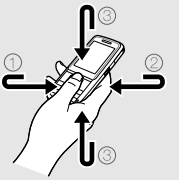	① 跳到前一首。 ② 跳到下一首。 ③ 暂停或恢复播放。

3. 每次操作后放开 [▶II]。

轻触屏幕两次，可暂停或恢复播放。

请将手机放置于平台上后才轻触屏幕。不然，手机或许无法感应到您的轻触。

浏览网络

学习如何连接至网页以及为您的常用网页设定书签。

浏览网页

1. 在待机模式下，按确认键以开启您的服务供应商主页。
2. 使用下列按键操作网页上的功能：为您的常用网页设定书签

按键	功能
导航	在网页中向上或向下滚动
确认	选择一个项目
< **返回** >	返回上一页
< **选项** >	进入浏览器选项表

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **WAP 浏览器** → **书签**。
2. 滚动至一个空的位置。
3. 按 < **选项** > → **添加书签**。
4. 输入一个网页标题及其网址 （URL）。
5. 按确认键。

使用高级功能

学习如何操作高级功能以及使用手机的额外功能。

使用高级通话功能

认识手机的其它通话功能。

查看及拨打未接来电

您的手机会在屏幕上显示您未接到的来电。拨打未接来电的号码：

1. 按 < **查看** >。
2. 滚动至您要拨打的未接来电。
3. 按 [ ]，以拨号。

拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按 [ ] 以显示最近通话的号码表。
2. 滚动选择您所需要的号码，并按 [ ] 以拨号。

保留一个通话或恢复保留中的通话

按 < **保留** > 可将一通电话保留；按 < **取回** > 则可恢复该通电话。

拨打第二通电话

如果您的网络支持此功能，您可在通话期间拨打另一个号码：

1. 按 < **保留** > ，以将第一通电话保留。
2. 输入第二个要拨打的号码，然后按 [ ]。
3. 按 < **切换** >，以在两通电话之间转换。
4. 若要结束保留中的通话，按 < **选项** > → **结束** → **已保留通话**。
5. 要结束当前的通话，按 [ ]。

接听第二通来电

如果您的网络支持此功能，您可在通话期间接听第二通来电：

1. 按 [ ] 以接听第二通来电。与第一方的通话将自动保留。
2. 按 < **切换** > 可在两通电话之间转换。

拨打多方通话 （电话会议）

1. 拨打电话给您要加入多方通话的第一方。
2. 与第一方接通之后，拨电给第二方。与第一方的通话将自动保留。
3. 连接至第二方之后，按 < **选项** > → **加入**。
4. 重复步骤 2 和 3 ，以增加更多通话方 （视需要）。
5. 要结束多方通话时，按 [ ]。

拨打国际号码

1. 在待机模式下按住 [**0**] 可插入 **+** 号。
2. 输入您要拨打的完整号码（国码、区码及电话号码），然后按 [ ] 以拨号。

从电话簿拨电给一位联系人

您可使用电话簿中所储存的联系人号码，直接从**电话簿**拨号。▶第 26 页

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 >** → **电话簿**。您也可在待机模式下按 **< 联系人 >**。
2. 滚动至您要拨打的号码，并按 [ ] 以拨号。

使用高级电话簿功能

学习如何创建名片、设定快速拨电号码及创建联系人群组。

创建名片

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 >** → **电话簿**。您也可在待机模式下按 **< 联系人 >**。
2. 按 **< 选项 >** → **我的名片**。
3. 输入您的个人资料，并按确认键，或按 **< 选项 >** → **储存**。

您可将名片附加到一则简讯或电邮中发送，或通过蓝牙无线功能传输。

设定快速拨电号码

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **电话簿**。您也可在待机模式下按 < **联系人** >。
2. 滚动至一个您要指定快速拨电号码的联系人。
3. 按 < **选项** > → **加入快速拨号**。
4. 选择一个电话号码 （如有需要）。
5. 滚动至您要设定的号码 （2-9），然后按 < **添加** >。
   此联系人已被储存至该快速拨电号码。

现在，在待机模式下按住指定的快速拨电号码，即可拨电给这位联系人。

创建联系人群组

创建联系人群组之后，您可为各群组指定铃声及来电显示照片，或一次发送讯息和电邮给整个群组的成员。首先创建一个群组：

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **电话簿**。您也可在待机模式下按 < **联系人** >。
2. 向左或向右滚动至**组群**。
3. 按 < **选项** > → **创建群组**。
4. 输入一个群组名称，并按 < **选项** > → **储存**。
5. 选择新的群组。
6. 按 < **选项** > → **群组设定**。
7. 若要设定来电识别图像，按确认键→ 一个图像类别 → 一个图像，或按 < **选项** > → **拍照**。

8. 若要设定一个群组铃声，向下滚动并按确认键 → 一个铃声类别 → 一个铃声。
9. 按 **< 选项 > → 储存**。

使用高级讯息功能

学习如何创建模板以及使用模板创建新讯息。

创建文本模板

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 讯息→ 预设讯息→文本模板**。
2. 选择一个空白位置，以开启一个新的模板窗口。
3. 输入您的文本，并按确认键以储存模板。

创建多媒体模板

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 讯息→ 预设讯息→ 预设多媒体讯息**。
2. 按 **< 选项 > → 添加新文件**，以开启一个新的模板窗口。
3. 创建一条包含主题及所需附件的多媒体简讯，以用作您的模板。 ▶第 24 页
4. 按 **< 选项 > → 储存到 → 预设讯息**，以储存该模板。

在新讯息中插入文本模板

1. 要编写一条新讯息，按 **< 功能表 > → 讯息→ 创建新讯息→** 一个讯息类型。
2. 在文本栏内，按 **< 选项 > → 插入 → 模板 →** 一个模板。

从多媒体模板创建讯息

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **讯息**→ **预设讯息**→ **预设多媒体讯息**。
2. 滚动至您要使用的模板，然后按 < **选项** > → **编辑**。
   您的模板会开启成为一条新的多媒体简讯。

使用高级音乐功能

学习如何准备音乐文件、创建播放列表及储存电台。

通过 Samsung PC Studio 复制音乐文件

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定** → **个人电脑连接** → **三星 PC studio**。
2. 按 [ ] 可返回待机模式。
3. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。
4. 启动 Samsung PC Studio，将文件从电脑复制到手机。详细信息请参阅 Samsung PC Studio 的帮助。

手机与 Windows Media Player 同步化

1. 插入一张存储卡。
2. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定** → **个人电脑连接** → **多媒体播放器**。
3. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部已安装 Windows Media Player 的电脑。

连接之后，电脑上会出现一个弹出窗口。

4. 在电脑上的弹出窗口中选择**将数码媒体文件与此装置同步化**。
5. 在弹出窗口中编辑或输入您手机的名称（如有需要），然后点击**完成**。
6. 选择您要播放的音乐文件，并拖动至同步列表中。
7. 点击**开始同步**。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入一张存储卡。
2. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 设定 → 个人电脑连接 → 大容量存储设备**。
3. 使用选配的电脑数据线，从手机的多功能插槽连接至一部电脑。连接之后，电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 在电脑上的弹出窗口中选择**开启文件夹以查看文件**。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

创建播放列表

1. 插入一张存储卡。
2. 在待机模式下，按 [►II]。
3. 按 **< 选项 > → 创建播放列表**。
4. 为您的新播放列表输入一个标题，并按确认键。
5. 选择这个新的播放列表。

6. 按 < **选项** > → **添加** → **曲目**。
7. 选择您要的文件，然后按 < **添加** >。

根据个人需要设定音乐播放器

学习如何调节音乐播放器的播放及声音设定。

1. 在待机模式下，按音乐播放器键。
2. 按 < **选项** > → **设定**。
3. 依个人喜好调节音乐播放器的设定。
4. 按 < **储存** >。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **FM 收音机**。
3. 按确认键以启动 FM 收音机。
4. 按 < **选项** > → **录制**，以开始录制。
5. 录制完成后，按确认键或 < **停止** >。音乐文件将被储存到 **FM 电台片段**（按 < **功能表** > → **文件管理器** → **音乐**）。

录制功能是专为语音录音而设计的。因此其录制质量将远逊色于数码媒体。

自动储存电台

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插槽中。
2. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **FM 收音机**。
3. 按确认键以启动 FM 收音机。
4. 按 < **选项** > → **自动调频**。
5. 按 < **是** >，以确认（视需要）。手机将自动扫瞄并储存现有可收听的电台。

查找音乐的相关信息

学习如何访问在线音乐服务及获取有关您在移动中听到的歌曲的信息。

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > →音乐 → 音乐识别 → 音乐识别**。
   您的手机连接至服务器。
2. 当您的手机成功注册后，按 **< 录音 >** 以录下您要查找的一段音乐。

有些服务供应商可能不支持此服务，其数据库可能没有所有歌曲的信息。

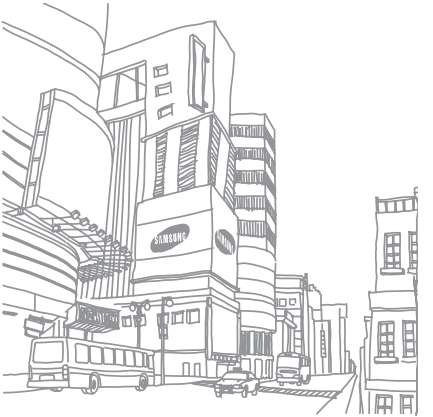

使用工具和应用程序

学习如何操作本手机的工具及其它应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解将您的手机连接至其它无线装置以交换数据的功能，以及如何使用免提听筒功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **应用程序** → **蓝牙** 。
2. 按 < **选项** > → **设定**。
3. 向下滚动至**启动**。
4. 向左或向右滚动至**开**。
5. 为允许其它装置查找您的手机，向下滚动再向左或向右滚动至**开**。如果您选择**自定义**，请向下滚动并设定您的手机的可见时间。
6. 按 < **储存** >。

寻找其它蓝牙装置并配对

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 应用程序 → 蓝牙 → 查找新设备**。
2. 滚动至一个装置，然后按 **< 选择 >**。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其它装置的蓝牙 PIN 码（如果有），再按 **< 确认 >**。
   当另一个装置的拥有者输入相同的代码或接受连接时即完成配对。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的一个应用程序中选择您要发送的文件或项目。
2. 按 **< 选项 > → 名片发送方式**或**发送方式 → 蓝牙**（在发送联系人数据时，请表明要发送哪些数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码，再按 **< 确认 >**（如有需要）。
2. 按 **< 是 >**，以确认您愿意接收对方发送的数据（如有需要）。

使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式下，您只可以与通过您手机上的 SIM 或 USIM 卡连接的蓝牙免提汽车套件拨打或接听电话。

要启动远程 SIM 模式：

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 应用程序 → 蓝牙**。

2. 按 < **选项** > → **设定**。
3. 向下滚动至**远端 SIM 模式**。
4. 向左或向右滚动至开。
5. 按 < **储存** >。

要使用远程 SIM 模式，请先从蓝牙免提汽车套件开启蓝牙连接。

蓝牙免提汽车套件必须先获得授权。若要授权，请按 < **选项** > → **授权装置**。

启动及发送求助讯息

在紧急情况下，您可以发送求助讯息寻求他人的协助。

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **讯息**→ **求助讯息**→ **发送选项**。
2. 向左或向右滚动至**开**。
3. 向下滚动并按确认键以开启收件人列表。
4. 按确认键以开启您的联系人列表。
5. 滚动至一个联系人，然后按确认键。
6. 选择一个电话号码（如有需要）。
7. 选择联系人之后，按 < **储存** >，以回到收件人列表。
8. 按 < **选项** > → **储存**，以储存收件人。
9. 向下滚动并设定重复发出求助讯息的次数。
10. 按 < **储存** > → < **确认** >。

要发送求助讯息，必须锁住按键。连按 [**∧/∨**] 四次。

发出求助讯息之后，所有手机功能将会被暂停使用，直到您按 [☎] 为止。

启动手机追踪器

当有人将一个新的 SIM 卡插入您的手机时，手机追踪器会自动将联系号码发送给两位收件人，以帮助您找到并取回您的手机。

启动手机追踪器：

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **设定**→ **保密设定**→ **手机追踪器 2.0**。
2. 输入一组 4 至 8 个号码的新密码并按 < **确认** >。
3. 再次输入新密码并按 < **确认** >。
4. 选**设定**。
5. 输入一组 8 个号码，其将设为手机追踪器的新密码并按 < **确认** >。
6. 再次输入新密码并按 < **确认** >。
7. 按左或右选至**开**。
8. 向下滚动并按中央确认键以便开启收件人列表。
9. 按中央确认键以便开启您的联系人列表。
10. 滚动至一个联系人并按中央确认键。
11. 当您结束选择联系人，按 < **选项** > → **储存**以便回至联系人列表。
12. 按 < **选项** > → **确认**以便储存收件人。
13. 向下滚动并输入发送人姓名。
14. 按 < **选项** > → **储存** → < **接受** >。

如要更改手机追踪器密码，选择改变手机追踪器 2.0 密码。

录制及播放语音备忘录

学习如何操作您手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **应用程序** → **录音机**。
2. 按确认键以开始录音。
3. 对着话筒念出您的备忘录。
4. 完成后，按 ‘下’导航键。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕上，按 < **选项** > → **前往我的语音**。
2. 选择一个文件。
3. 使用以下按键控制播放功能：

按键	功能
确认	暂停播放或恢复播放
∧/∨	提高或降低音量
导航	• 左：在一个文件内后退 • 右：在一个文件内前进 • 下：停止播放

编辑图像

学习如何编辑图像及添加有趣的特效。

为图像添加特效

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **应用程序** → **图像编辑器**。
2. 按 < **选项** > → **新图像** → **打开**或**拍照**。

3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 按 **< 选项 > → 效果 →** 一个效果选项。
5. 选择一种要添加的效果，然后按 **< 已完成 >**。部份效果可调校特效程度。
   如果要对图像的特定区域添加模糊效果，先移动长方形选择框或调整其大小，然后按 **< 选项 > → 已完成**。
6. 添加效果完成之后，按 **< 选项 > → 保存为→ < 确认 >**。
7. 为图像输入一个新的文件名，再按 **< 选项 > →储存**。

调整图像

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 应用程序 → 图像编辑器**。
2. 按 **< 选项 > → 新图像 → 打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 按 **< 选项 > → 调整 →** 一个调整选项（亮度、对比度或彩色）。若要自动调整图像，请选择**自动水平**。
5. 依需要调整图像，然后按 **< 已完成 >**。
6. 调整完毕之后，按 **< 选项 > → 保存为→ < 确认 >**。
7. 为图像输入一个新的文件名，再按 **< 选项 > →储存**。

变换一个图像

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 应用程序 → 图像编辑器**。
2. 按 **< 选项 > → 新图像 → 打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 按 **< 选项 > →转换 →调整大小、旋转**或**翻转**。
5. 依需要旋转或翻转图像，然后按 **< 已完成 >**。若要调整图像大小，选择一个大小 → **< 确认 >**，然后跳到第 7 步。
6. 变换选项操作完毕之后，按 **< 选项 > → 保存为 → < 确认 >**。
7. 为图像输入一个新的文件名，再按 **< 选项 > →储存**。

裁切一个图像

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > →应用程序 → 图像编辑器**。
2. 按 **< 选项 > →新图像 →打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 按 **< 选项 > →短发**。
5. 将长方形选择框移动至您要裁切的区域，然后按 **< 选项 > → 已完成**。若要重新调整长方形选择框的大小或形状，按 **< 选项 > → 调整大小**或**形状**。
6. 完成裁切之后，按 **< 选项 > → 已完成**。
7. 按 **< 选项 > →保存为→ < 确认 >**。
8. 为图像输入一个新的文件名，再按 **< 选项 > →储存**。

插入视觉效果

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序** → **图像编辑器**。
2. 按 < **选项** > →**新图像** →**打开**或**拍照**。
3. 选择一个图像或拍摄一张新照片。
4. 按 < **选项** > →**插入** →一个视觉效果 （框、图片、剪贴画、图标或文本 ）。
5. 选择一种视觉效果或输入文本。
6. 移动添加的图像 （如有需要）。要将添加的图像调整大小或旋转，请按 < **选项** > → **调整大小**或**旋转**。
7. 按 < **已完成** >，或按 < **选项** > → **已完成**。
8. 添加视觉效果完成之后，按 < **选项** > →**保存为**→ < **确认** >。
9. 为图像输入一个新的文件名，再按 < **选项** > →**储存**。

使用 Java 支持的游戏和应用程序

学习如何使用由广获嘉奖的 Java 技术支持的游戏及应用程序。

玩游戏

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序**→ **游戏和更多** 。
2. 从列表中选择一个游戏，并依照屏幕指示操作。

不同的服务供应商或国家 / 地区所提供的游戏可能有所差别。游戏的控制方式及选项也可能不同。

启动应用程序

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > →应用程序→游戏和更多 →** 一个应用程序。
2. 按 **< 选项 >** ，以进入您的应用程序的选项及设定列表。

摇摆感应

学习如何利用创新的动作识别功能感应您的动作（例如摇动手机），来享受 Beatbox 的节奏和游戏。

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > → 应用程序 → 摇摆感应 →** 一个应用程序 。
2. 玩 Beatbox，滚动骰子，然后在抽奖游戏中选择一个随机号码。
   在玩 Beatbox 时，您可以按住 [►II] 以改变乐器的声音。

查看世界时钟

学习如何查看另一个国家或城市的时间，以及如何设定在屏幕上显示的世界时钟。

查看世界时钟

1. 在待机模式下，按 **< 功能表 > →应用程序→世界时间** 。
2. 向下滚动至中间的时钟。
3. 向左或向右滚动至一个时区。
4. 向下滚动至下方的时钟。
5. 向左或向右滚动至一个时区。
6. 按确认键以储存您的世界时钟。

若要设定夏时制的时间，请按 **< 选项 > → 应用日光节约时间→**时区。

将世界时钟添加至屏幕

在双时钟显示模式下，您可在屏幕上看到两个不同时区的时钟。

在您储存世界时钟之后：

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序**→ **世界时间** 。
2. 滚动至您要添加的世界时钟，并按 < **选项** > → **标记为第二时钟**。
3. 按 < **选项** > →**显示设定**。
4. 向左或向右滚动至双时钟。
5. 按 < **储存** >。

设定及使用闹钟

学习如何设定及控制重要日程的闹钟功能。

设定一个新闹钟

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **闹钟** 。
2. 滚动至一个空的闹钟条目，然后按确认键。
3. 设定闹钟详情。您可以设定 FM 收音机或一个声音作为闹钟音乐。
4. 按 < **储存** >，或按 < **选项** > → **储存**。

自动开机功能可设定手机关机后在预定的时间自动开机并响起闹铃。

停止闹铃

当闹铃响起时，

- 按 < **确认** > 或任何键以停止闹铃声且不重响。
- 按 < **确认** > 可停止闹铃声，但稍后会重响；按 < **重响** > 或任何键可停止重响的闹铃声。

取消闹钟设定

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **闹钟** 。
2. 滚动至您要取消的闹钟设定，再按确认键。
3. 向下滚动 （如有需要）。
4. 向左或向右滚动至**关**。
5. 按 < **储存** >。

使用计算器

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序**→**计算机** 。
2. 使用计算器屏幕的相关按键以进行基本的数学计算。

货币或度量单位换算

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序**→**换算器** →一种换算类型。
2. 在适当栏位中输入货币或度量单位。

设定定时器

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序**→**定时器** 。
2. 按 < **设定** >。
3. 输入倒数计时的小时或分钟，再按 < **确认** >。
4. 按确认键以开始或暂停倒数计时。
5. 当计时器到时后，按 < **确认** > 可停止提示音。

使用秒表

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序**→**秒表** 。
2. 按确认键以开始及记录分段计时。
3. 计时完毕后，按 < **停止** >。
4. 按 < **置零** > 可清除计时。

创建新记事

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **应用程序** → **记事** 。
2. 按 < **创建** >。
3. 输入任务的详情。
4. 按 < **储存** >，或按 < **选项** > → **储存**。

创建文本备忘录

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > →**应用程序**→**备忘录** 。
2. 按 < **创建** >。
3. 输入您的备忘内容。
4. 按 < **选项** > →**储存**。

管理您的日历

学习如何改变日历显示模式及创建日程。

改变日历显示模式

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **日历** 。
2. 按 < **选项** > → **检视模式** →**日查看**或**周查看**。

创建日程

1. 在待机模式下，按 < **功能表** > → **日历** 。
2. 按 < **选项** > → **创建**→一个事件类型。
3. 视需要输入日程详情。
4. 按 < **储存** >，或按 < **选项** > → **储存**。

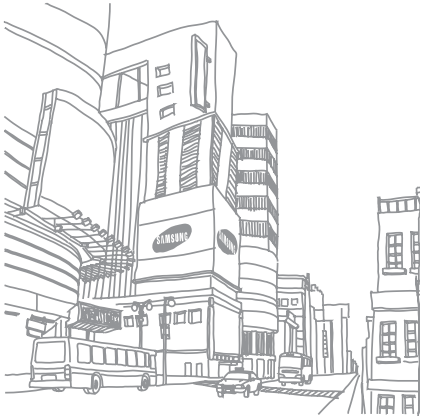

故障排除

如果您在使用本手机时遭遇一些问题，请先尝试用下列故障排除程序自行解决，再联系专业的维修公司。

当您开机时，可能会出现以下讯息：

讯息	尝试以下方法来解决问题：
请插入 SIM 卡	确保 SIM 卡已正确安装。
手机锁	当手机锁功能启动之后，您必须输入您为此手机设定的密码。
输入 PIN 码	第一次使用手机或已启动 PIN 码限制时，您必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。您可用 **PIN 码锁**功能表关闭此功能。
输入 PUK 码	您的 SIM 卡已被锁，这通常是因为连续数次输入错误的 PIN 码所致。此时您必须输入由您的服务供应商所提供的 PUK 码。

您的手机上显示 “无网络服务”或 “网络错误”。

- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。
- 有些功能选项必须先申请服务才可操作。请联系您的服务供应商以了解详情。

您已经输入一个号码，但却无法拨出电话。

- 请确定您已按拨号键：[ ].
- 请确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 请确定您未设定通话限制，禁止拨打该号码。

其他通话者无法拨通您的手机。

- 请确定您的手机已开机。
- 请确定您已连接至正确的移动电话网络。
- 请确定您未设定通话限制，禁止接听该号码。

通话方听不到您的声音。

- 请确定您未遮盖住内置话筒。
- 请确定话筒靠近您的嘴。
- 如果使用耳机，请确定已正确连接。

手机发出哔声且电池图标闪烁。

您的电池电量不足。请充电或更换电池，以便继续使用您的手机。

通话的声音品质不佳。

- 请确定您未阻挡到手机的内置天线。
- 当您处于讯号微弱或收讯不良的区域时，可能会无法正常收讯。请转移到另一个区域再试。

您已选择一个要拨电的联系人，但电话却无法拨出。

- 请确定储存在联系人列表中的号码是正确的。
- 必要时，请重新输入并储存该号码。

电池无法正常充电或手机有时会自动关机。

- 电池两极可能脏了。请用干净的软布擦拭两端的金色接触点，然后再重新尝试充电。
- 如果电池再也无法完全充满，请依正确方式弃置旧电池，并更换一个新电池。

您的手机摸起来很热。

当您同时使用数个应用程序时，手机需要更多的电力，因此可能温度较高。

这是正常的，应该不会影响手机的使用寿命或性能表现。